


Szerelési útmutató

„Aurach”, illetve „Rennsteig” asztalokhoz

Szereléshez szükséges csomag a következőkből áll: : 2 láb rész, asztallap, támasztó rúd
Zacskó csavar a szerelési útmutatóval
A csavarokhoz előfúrni nem szükséges.

Figyelem! A lapokra tilos forró vagy izzó tárgyat rátenni!!!

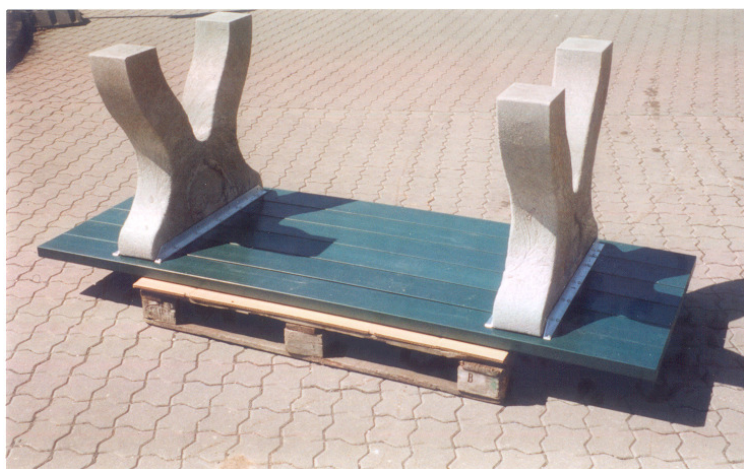

1. Az asztallapot a felső oldalával karcolásmentes felületre fektetni (Figyelem, a fényes felület ne sérüljön meg). Ezután a lábakat a derékszögídomok közé helyezni, és középre beállítani. (mindkét oldalon ugyanakkora távolságot kell hagyni).

2. Lábakat a csavarokkal szorosan rögzíteni (minden furatba).



3. A merevítő rudat a lábak közötti hajlatba helyezni, csavarokat behelyezni, megfelelő méretben beállítani és a csavarokat szorosan meghúzni.



4. Az asztalt visszafordítani, felállítani. Ezzel a szerelés befejeződött.