


Szerelési útmutató „Pico”asztal



A szereléshez szükséges csomag a következőkből áll::

2 asztalláb, 6 profil, előfűrva kb. 12 x 2,5 cm, H = 150 cm, 1 csomag csavar (48 darab 6 x 40 mm)
1 keresztartó profil kb. 9,5 x 2,2 cm, H =

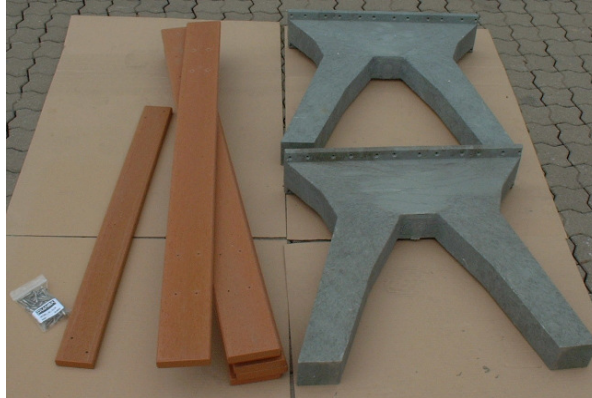

Szerelő csomag tartalma

>> Figyelem: A szerelést ne tűző napon végezzék, hanem árnyékban!<<

1. Ábra: Állítsa fel mindkét lábat (a biztonság kedvéért esetleg 2 személy kicsit billentse meg) és helyezzen fel egy előfűrt profilt (12 x 2,5 x 150 cm).

2. Ábra : Rögzítse az asztalprofil egy-egy 6 x 40 mm csavarral (csomagból), mindkét szélső oldalon, bal + jobb asztallábnál! **Csavarokat még nem szabad szorosan meghúzni!** A maradék profilokat szintén helyezze fel, és a fent leírtaknak megfelelő rögzítse!



1. Ábra



2. Ábra

3 + 4. Ábra:

A többi 6 x 40 mm csavart is helyezze az előfűrt lyukakba és húzza meg szorosan, valamint a rögzítéshez használt csavarokat is szorítsa meg.



Bild 3

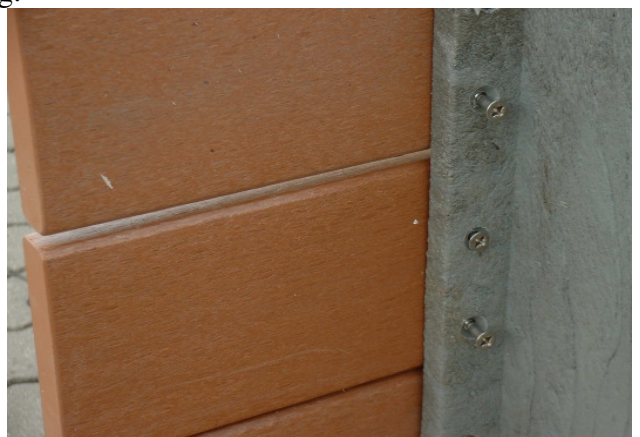


Bild 4

5. Ábra:

Csavarozza fel a 9,5 x 2,2 cm profilt a két asztalláb közé. A csavarok meghúzása előtt ellenőrizze a felül és alul a lábak közötti távolságot (ugyanakkorának kell lennie)! Végül mindkét oldalon szorosan húzza meg a 6 x 40 mm csavarokat a 9,5 x 2,2 cm profinnál is.



5. Ábra

6. Ábra:

Most már felállíthatja a készre összecsavartott asztalt.



6. Ábra